

## J'AIME MA PANASONIC, JE LA PRÉSERVE

Le secret d'une tondeuse qui dure ?  
Son entretien quotidien.

En même pas 3 minutes,  
la maintenance est effectuée.



### L'ENTRETIEN ET LA LUBRIFICATION DE LA TÊTE DE COUPE


1

Selon les modèles, placez la molette  
sur **2 mm** ; pour la tondeuse  
**Fading ER-GP86**, sur **1.5 mm**,  
pour retirer la tête de coupe.



2

Enlevez les petits cheveux  
à l'aide de la brosse  
Panasonic fournie.




3

Ensuite, lubrifiez en utilisant  
la pipette d'huile Panasonic ou  
le **Spray d'entretien Fresh Oiler**,  
seule formule recommandée par  
Panasonic pour les matériaux  
de ses tondeuses.



4

Si nécessaire, pour une action  
réfrigérante, effectuez une  
pression plus longue, sans  
retirer la tête de coupe.

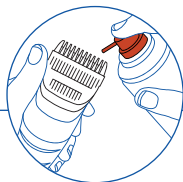

\*Quand la tondeuse est neuve, il est impératif de lubrifier la tête  
de coupe avant sa première utilisation.



# LES BATTERIES MODE D'EMPLOI

Lorsque les tondeuses sont neuves, UN TEMPS DE CHARGE INITIAL EST À RESPECTER pour optimiser la performance de vos batteries.

## AVANT LA TOUTE PREMIERE UTILISATION



- ER-GP90
- ER-GP86
- ER-GP84
- ER-GP74
- ER-GP65
- ER-GP23
- ER-SP20
- ER-XT70
- ER-GP72
- ER-1512
- ER-1421
- ER-GP21

## TEMPS DE RECHARGE PAR LA SUITE



- ER-GP86
- ER-GP84
- ER-GP74
- ER-GP65
- ER-1512
- ER-1421
- ER-GP23
- ER-SP20
- ER-XT70



- ER-GP90



- ER-GP21

## FONCTIONNEMENT DES TÉMOINS DE CHARGE

Lors de la toute première charge, il est possible que le voyant rouge tarde à apparaître. Merci de patienter 2 à 3 minutes.



Quand le témoin d'état de la batterie clignote vert ou blanc, il faut recharger la tondeuse.

Celle-ci peut être encore utilisée pendant 5 minutes après ce clignotement.



Lors de la recharge, le témoin d'état de charge est au rouge fixe.



Il clignote rouge ou s'éteint, lorsque la recharge est terminée.